


MANUAL DE INSTRUCCIONES

ANTES DEL PRIMER USO.


- Retire todo el material de embalaje y elimínelo adecuadamente.
- Limpie la carcasa solo con un paño suave y, en su caso, ligeramente humedecido.
- Limpie la espiral del espumador con agua caliente y con un detergente suave.
- El espumador de leche está ahora listo para su uso.

INSTALACIÓN DE PILAS.

- Coloque la cinta en la parte inferior del compartimento de las pilas, instale la primera pila sobre la cinta siguiendo las indicaciones de positivo y negativo (-/+).

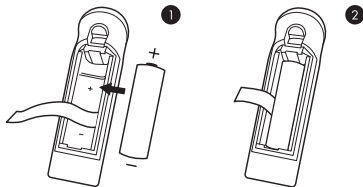


- Envuelva la cinta alrededor de la primera pila, luego instale la segunda pila en la dirección opuesta a la primera sobre la cinta, finalmente cierre con la tapa.

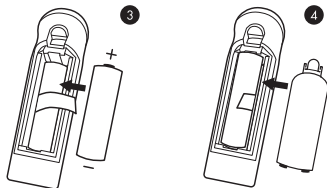

Indicación: Steiner recomienda el uso de pilas alcalinas para una vida útil más larga.

INSTRUCCIONES DE USO.

- Presione el botón para encender y nuevamente presione el botón para apagar.

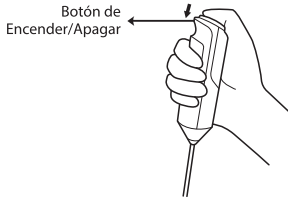

RECOMENDACIONES DE USO

- Tiempo de funcionamiento continuo recomendado: 3 minutos.
- Evite que la espiral toque el fondo del recipiente cuando esté en funcionamiento.
- No intente desmontar el espumador.
- No sumerja las partes eléctricas del producto en agua ni en ningún otro líquido.
- Mantenga las manos o cualquier otra parte del cuerpo alejadas del espumador cuando esté en funcionamiento.
- Evite poner el producto boca abajo si el batidor está mojado para evitar que entre agua en el cuerpo principal.

CARACTERÍSTICAS.

- Genera fácilmente espuma en leche cremosa.
- Batidor de acero inoxidable de grado alimenticio.
- Soporte de metal para un fácil almacenamiento.
- Batidor no desmontable.
- Funciona con 2 pilas alcalinas AA.

LIMPIEZA

- Limpie el espumador inmediatamente después del uso.
- Sumerja la parte funcional (varilla y espiral) en agua caliente (añada un poco de detergente si lo cree necesario) y encienda el aparato. A continuación, enjuague con agua y deje secar.

Atención: El espumador está fijo a la unidad y no se puede retirar.

- Utilice únicamente un paño suave para limpiar la carcasa, en caso necesario, ligeramente humedecido. No sumerja nunca el mango en agua u otro líquido ni lave el espumador de leche en el lavavajillas.

CONSEJOS Y TRUCOS

- Para especialidades de café calientes utilice leche caliente (aprox. 60°C).
- Para hacer espuma puede utilizar leche fresca con diferentes niveles de grasa, leche UHT, leche de soja y también leche de cabra y oveja o leche en polvo con agua.
- La consistencia de la espuma puede variar según la clase de leche, el contenido de grasa o incluso por la temperatura.
- Para batidos o especialidades de café fríos, la leche debe estar fría.

PÓLIZA DE GARANTÍA

REPRESENTACIONES ALBIS, S.A DE C.V. Garantiza que los artículos que distribuye en México, contarán con una garantía de un periodo de 12 meses contados a partir de la fecha de entrega del producto, esta garantía solo se hará válida por cualquier defecto en el material o defecto de fabricación. Para poder hacer válida la garantía deberá cumplir con las siguientes condiciones:

- Para hacer efectiva la garantía, deberá presentar esta póliza debidamente requisitada junto con el producto.

- La empresa se compromete a reparar o cambiar, según lo requiera el producto defectuoso en el centro de servicio, sin cargo para el consumidor. La garantía incluye los gastos de transportación del producto, que se deriven de su cumplimiento, dentro de la red de servicio de la empresa.

- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días contados a partir de la fecha de recepción del producto. Para hacer efectiva la garantía, el consumidor deberá presentar el producto en el sitio en donde lo compró o en el centro de servicio indicado a continuación:

Representaciones Albis S.A. de C.V.

Calle Segunda de Benito Juárez No. 29

Col. Los Ángeles Barranca Honda C.P. 72106, Puebla, Pue.

Tel. 222 502 73 07

Email: zurichrepa@albis.com.mx

ESTA GARANTÍA NO SERÁ VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.

- Cuando el producto no ha sido operado correctamente.

- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas.

- Cuando el artículo no haya sido operado de acuerdo al instructivo.

NOTA: En caso de que la presente garantía se extraviara, puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza de garantía, previa presentación de la nota de venta o factura respectiva.

NOTA: Los siguientes datos deberán ser llenados por el distribuidor:

Modelo: _____

Distribuidor: _____

Ciudad: _____

Fecha de Compra: _____

SELLO DE LA TIENDA